

WEB-GUI IPv6接続オプション設定手順

ご用意いただくもの

1 : VPN端末
(IX2105-VPN)



2 : 電源ケーブル
(IX2105-VPN用)



3 : LANケーブル




4 : パソコン
(LANケーブル接続に
対応しているもの)




設定の手順

以下の手順に従って、設定を行ってください。





【1】 VPN端末(IX2105-VPN)を電源に接続し、電源をONにします。

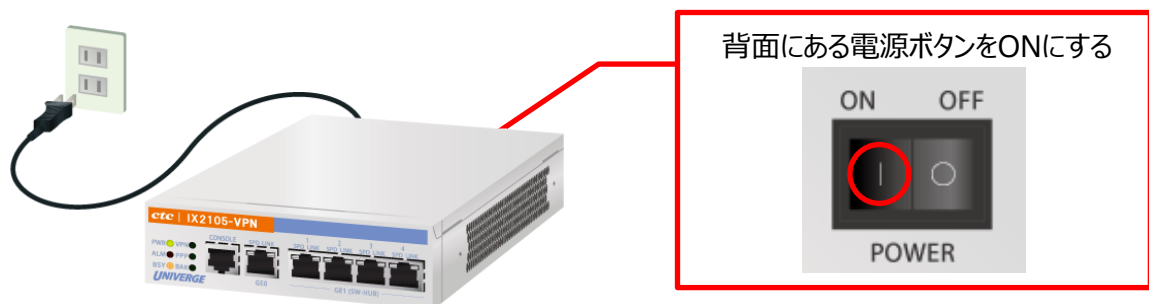


【2】 GE1のいずれかのポートとパソコンを、LANケーブルで接続します。

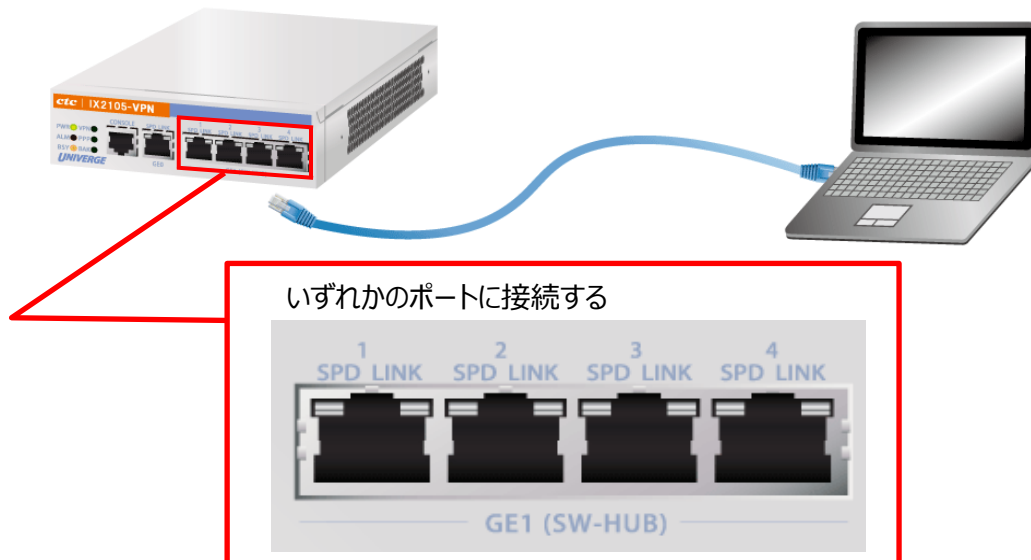


【3】 パソコン上で、[スタート]→ [コントロールパネル] → [ネットワークと共有センター]
→ [アダプターの設定の変更] を順番に選択します。

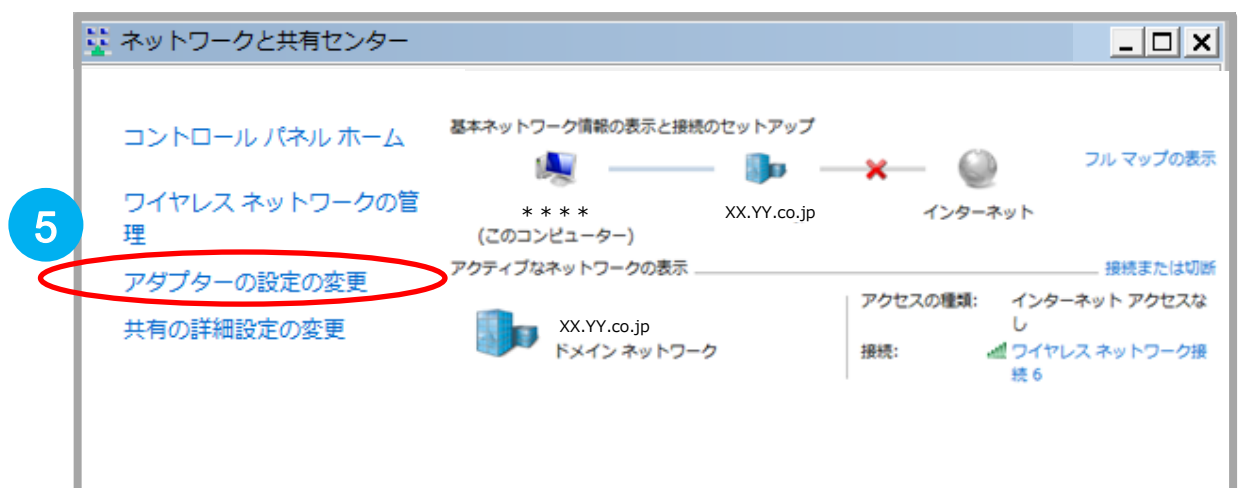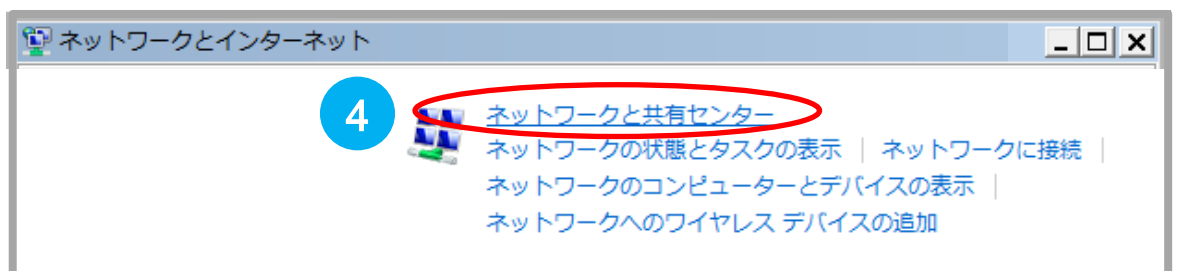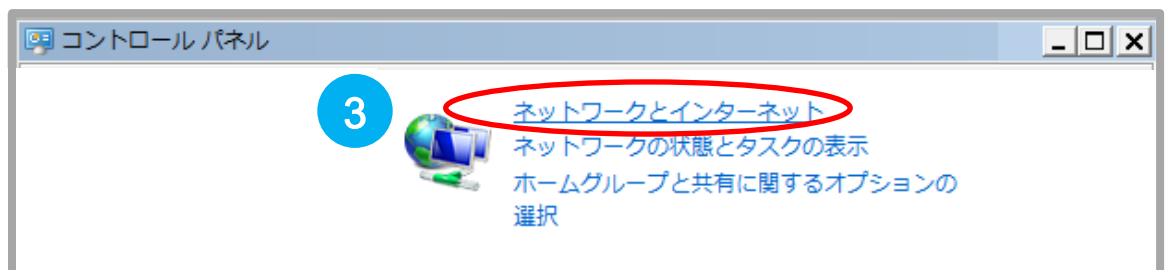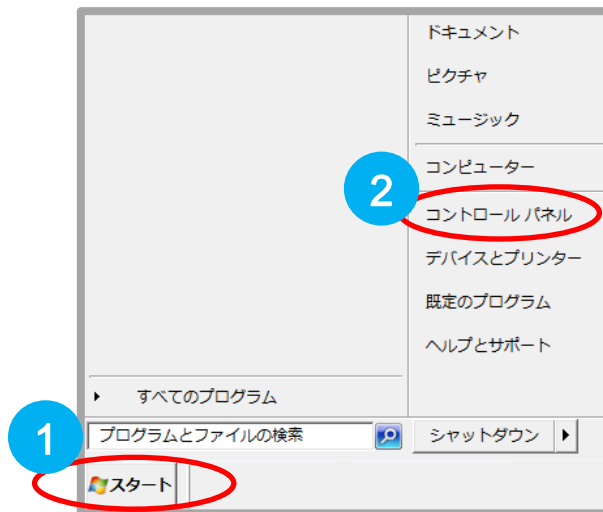


- 【4】 【2】で接続を行ったローカルエリア接続を選択し、右クリックをします。
次に [プロパティ] を選択します。

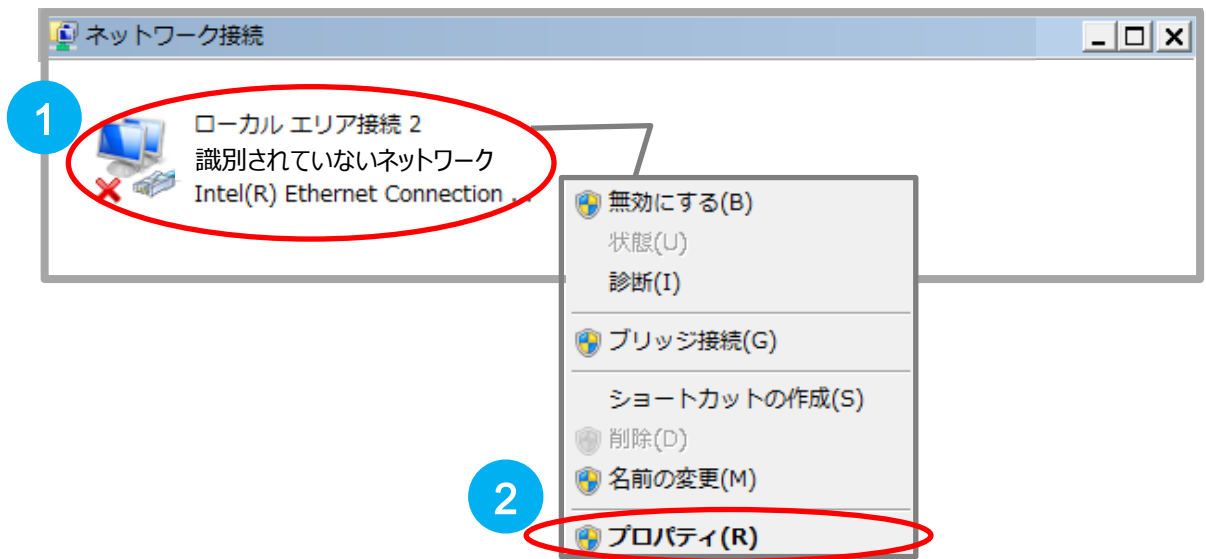


- 【5】 [インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4)] にチェックが入っていることを確認します。
項目を選択し、右下の [プロパティ] を選択します。

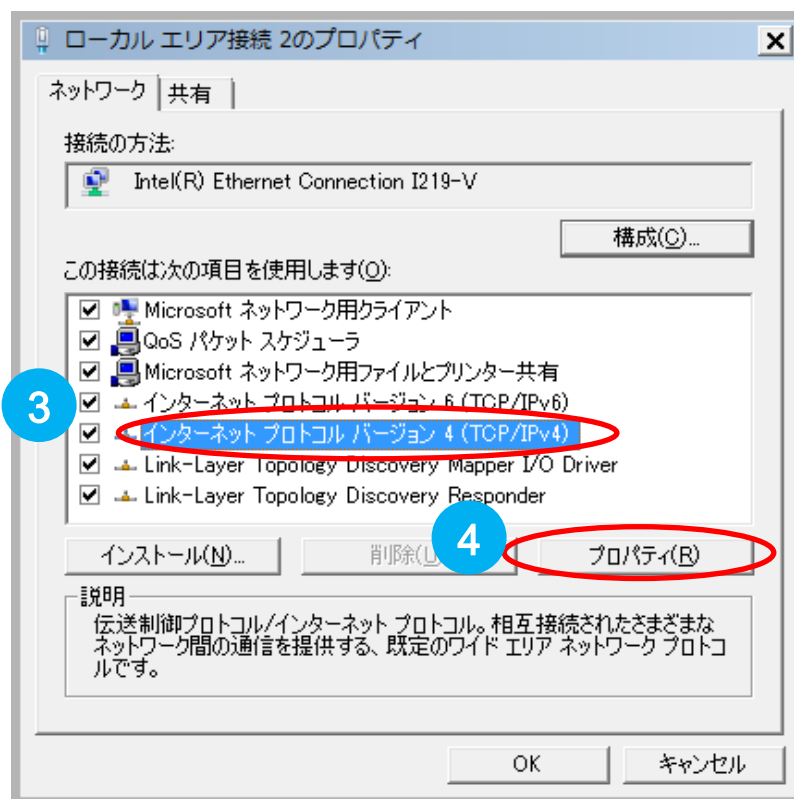

- 【6】 [IPアドレスを自動取得する] を選択します。
- 【7】 [DNSサーバーのアドレスを自動取得する] を選択します。
- 【8】 [OK] を選択します。

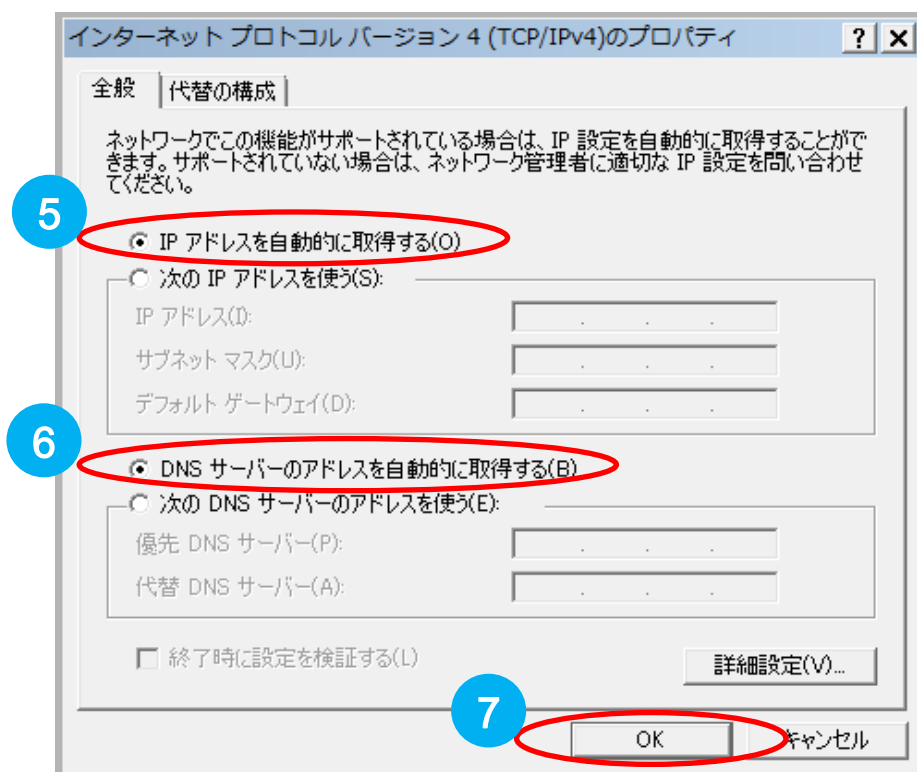

- 【9】 WEBブラウザを立ち上げます。

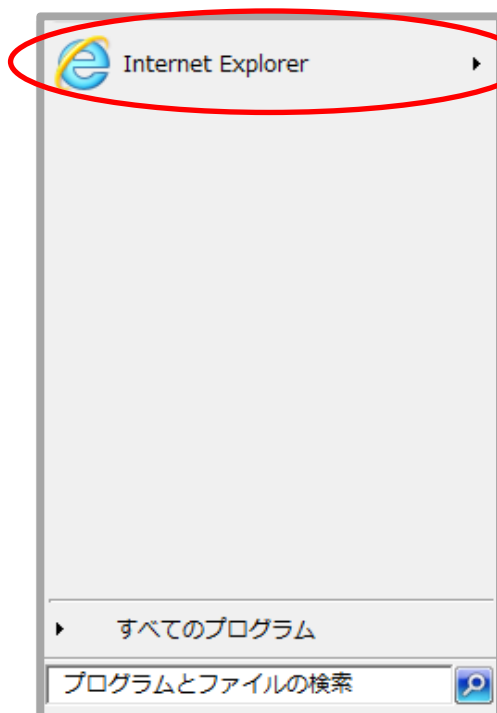


<<推奨ブラウザ>>
Internet Explorer11 または Edge
 ※Firefoxでは正常に作動いたしません。



【10】 URL 「http://192.168.0.1/」 を入力して、WEB-GUIにアクセスします。

【11】 ユーザ名とパスワードを聞かれますので、以下と同様に入力してください。

ユーザ名 : user
パスワード : user

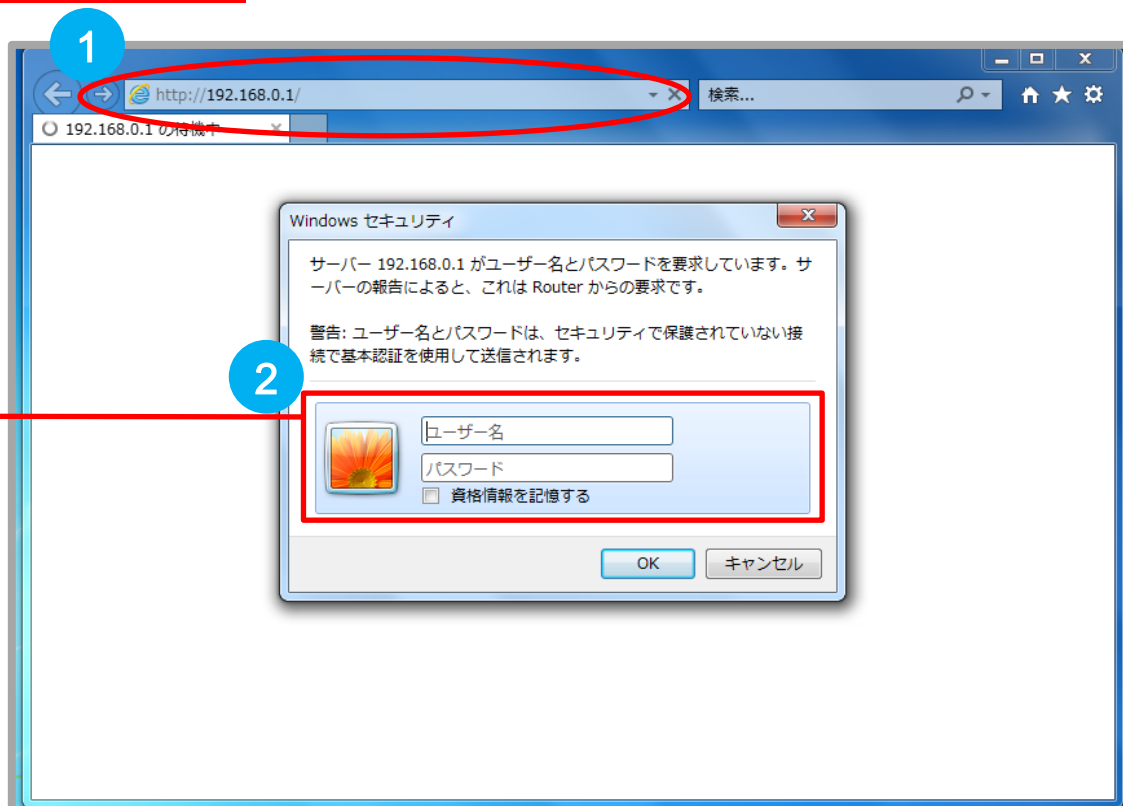

【12】 PPPoEの設定画面が表示されます。

IPv6接続オプション用の設定を行いますので、[IPv6接続オプション(JPNE v6プラス)の設定] を選択します。

【PPPoE設定】

コミュファ回線ご利用中のお客様は、設定不要です。

PPPoE接続の設定

アカウント	<input type="text"/>
パスワード	<input type="password"/>
パスワード再入力	<input type="password"/>

【注意】『設定』ボタン、『初期化』ボタンを押した後、端末が自動で再起動いたします。
webブラウザを閉じて、設定用に接続したケーブルを抜いてください。

JPNEをご利用のお客様は[IPv6接続オプション\(JPNE v6プラス\)の設定](#)へ

【13】 IPv6接続オプション(JPNE v6プラス)の設定画面が表示されます。

別途、お知らせしております [ユーザID]、[パスワード]、[IPアドレス(v4固定)]、
[インターフェイスID] を入力してください。

[IPアドレス(v4固定)]、[インターフェイスID] については、以下の形式で入力してください。

【IPv6接続オプション(JPNE v6プラス)の設定】	
IPv6接続オプション(JPNE v6プラス)の設定	
JPNE ユーザID	JPNE ユーザID
JPNE パスワード	JPNE パスワード
IPアドレス(v4固定)	000.000.000.000
インターフェイスID	00:00:00:00:00:00:00:00
BRアドレス	2404:9200:225:100::65
アップデートURL	http://fcs.enabler.ne.jp/update



「.」で区切る
2桁ごとに「:」で区切る
変更不要

※ [IPアドレス(v4)] のプレフィックス「/32」は不要です。

※ [BRアドレス] と [アップデートURL] は固定値なので変更の必要はありません。

【14】 全ての項目を入力し終わったら、正しいことを確認してください。

確認ができましたら、[設定] ボタンを選択します。

	
<p>【注意】『設定』ボタン、『初期化』ボタンを押した後、端末が自動で再起動いたします。 webブラウザを閉じて、設定用に接続したケーブルを抜いてください。</p>	

【15】 VPN端末が再起動し、設定が反映されます。

※再起動が完了するまでは、接続ケーブルを抜いたり、電源をOFFにしないでください。

※VPN端末が再起動しましたら、最終確認をします。

【16】再起動後、【13】で設定した内容を改めて確認します。

手順【9】～【12】までを繰り返し、[IPv6接続オプション(JPNE v6プラス)] の設定画面を表示します。
別途、お知らせしております設定内容について、正しく登録されているかを確認します。

【IPv6接続オプション(JPNE v6プラス)の設定】	
IPv6接続オプション(JPNE v6プラス)の設定	
JPNE ユーザID	JPNE ユーザID
JPNE パスワード	JPNE パスワード
IPアドレス(v4固定)	000.000.000.000
インターフェイスID	00:00:00:00:00:00:00:00
BRアドレス	2404:9200:225:100::65
アップデートURL	http://fcs.enable.ne.jp/update

正しく登録されていれば設定完了です。

そのまま画面を終了してください（設定は保存されています）。

※ 開通時の注意事項

IPv6接続オプションで接続する場合はPPPランプは点灯しませんのでご注意ください。